




## Installationsanleitung gerahmte Glas-Folie Module

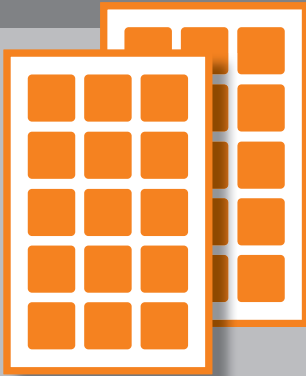

**Eco 120M**  
**Eco 120M style**  
**Eco 60M style**

Bei der Planung, Errichtung, dem Betrieb und der Instandhaltung netzgekoppelter Photovoltaik-Anlagen sind unter anderem folgende Bestimmungen und Normen zu beachten:

### **EU-NORMEN**

EUROCODE 1 (EN 1991-1)  
Einwirkungen auf Tragwerke

EN 13501  
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

EN 60728-11  
Errichtung und Betrieb (Erdung) von Antennenanlagen

EN 62305  
Blitzschutz

EN 62446  
Netzgekoppelte Photovoltaik-Systeme

IEC 60364  
Errichten von Niederspannungsanlagen

### **VDE-BESTIMMUNGEN**

VDE 0100  
Errichten von Niederspannungsanlagen

VDE 0105-100  
Betrieb von elektrischen Anlagen

### **NATIONALE BESTIMMUNGEN**

Deutsches Institut für Bautechnik  
Bauregelliste B Teil 1  
Musterverwaltungsvorschrift  
Technische Baubestimmungen

### **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Es gelten die unter [www.solarwatt.de](http://www.solarwatt.de) verfügbaren Garantiebedingungen.

**Prüfen Sie unter [www.solarwatt.de](http://www.solarwatt.de) den aktuellen Stand der Montageanleitung.**

Weitere Sprachversionen finden Sie unter [www.solarwatt.com](http://www.solarwatt.com).

Please find other languages at [www.solarwatt.com](http://www.solarwatt.com).

## **Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres SOLARWATT Solarmoduls**

Diese Anleitung beschreibt die Montage, den Anschluss, die Wartung und die Entsorgung der Module. Bitte lesen Sie sie daher sorgfältig durch und beachten Sie die Ausführungen.

Die Installation und elektrische Verschaltung von Photovoltaik-Anlagen ist nur durch Fachpersonal durchzuführen, das aufgrund der beruflichen Qualifikation mit diesen Tätigkeiten vertraut ist. Für die Verwendung, Montage, Betrieb und Wartung der übrigen Komponenten sind die entsprechenden Montageanleitungen der jeweiligen Hersteller zu beachten.

Eine unsachgemäße Ausführung der Installation kann Sachschäden verursachen und in Folge dessen Personen gefährden. SOLARWATT übernimmt keinerlei Verantwortung und Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Installation, unsachgemäßem Betrieb sowie falscher Verwendung und Wartung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. Die SOLARWATT Montageanleitung ist als Bestandteil der Dokumentation der Solaranlage dem Betreiber zur Verfügung zu stellen und von diesem aufzubewahren.

### **ACHTUNG**

Das Missachten der Montageanleitung führt zum Erlöschen von Garantie und Gewährleistung.

Beachten Sie bei der Planung, Errichtung und dem Betrieb von netzgekoppelten Photovoltaik-Anlagen die Richtlinien, Gesetze und Vorschriften des jeweiligen Landes. Für zusätzliche Anforderungen setzen Sie sich mit den zuständigen örtlichen Behörden und dem Netzbetreiber in Verbindung.

Eco Module werden nach SOLARWATT Vorgaben gefertigt. Die Module sind vom TÜV Süd geprüft und erfüllen die Anforderungen der erweiterten Prüfnorm IEC 61215 sowie der Sicherheitsnorm IEC 61730. Darüber hinaus werden die Modullieferungen durch unser Qualitätsmanagement nach einem definierten Überwachungsplan überprüft und zusätzlich in unserem Labor in Dresden auf ihre Qualität und Langzeitzuverlässigkeit getestet. Bei sachgemäßer Behandlung werden Sie mehrere Jahrzehnte Freude an Ihren SOLARWATT Solarmodulen haben.

## Transport und Lagerung

SOLARWATT Solarmodule sind durch den Einsatz hochwertiger Materialien äußerst stabil und langlebig. Trotzdem sollten Sie die Solarmodule bis zur Montage in der Verpackung belassen, um eine eventuelle Beschädigung zu vermeiden. Die Module sollten dabei trocken gelagert und vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Führen Sie die Verpackung (Folien, Bänder und die Palette etc.) der Wiederverwertung zu. Wenden Sie sich hierzu bitte an das dafür zuständige lokale Entsorgungsunternehmen.

## Montage

Bitte beachten Sie bei der Montage die örtlich gültigen Bauvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, die relevanten allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die Richtlinien und Vorschriften zur Sicherheit bei der Arbeit auf Dächern oder Gebäuden und zu Elektroinstallationen. Die Module dürfen bis zu einer

SOLARWATT empfiehlt die Versicherung der Photovoltaikanlage für eine umfangreiche Sicherheit vor Minderertrag oder Schadensfällen mit dem SOLARWATT Komplett-Schutz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem SOLARWATT-Partner oder unter [www.solarwatt.de](http://www.solarwatt.de).

## Angaben zum Solarmodul

Detaillierte elektrische und mechanische Eigenschaften für Ihren speziellen Modultyp sind dem entsprechenden Datenblatt zu entnehmen. Die wichtigsten technischen Daten unter Standard-Test-Bedingungen [STC, Solarzellentemperatur: 25°C, Einstrahlung: 1.000 Watt/m<sup>2</sup>, Air Mass: 1,5 (entspricht einem Sonnenhöhenwinkel von 41,8°)] finden sich auch auf dem Typenschild am Solarmodul.

Sie sind verpflichtet die angelieferte Ware sowie auch deren Verpackung sofort auf Transportschäden zu kontrollieren. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, so muss der Schaden auf dem Lieferschein vermerkt, detailliert je Palette beschrieben und durch Fotografien dokumentiert werden. Lassen Sie sich diese Vermerke vom Fahrer gegenzeichnen. Sollten mehr als ein Drittel aller Module einer Palette beschädigt sein, so ist die Annahme dieser Palette zu verweigern. Bitte senden Sie die ausgefüllte „Reklamationsanzeige Transportschaden“ ([www.solarwatt.de](http://www.solarwatt.de)) an die SOLARWATT GmbH zurück.

Höhe von 2.000 m über dem Meeresspiegel installiert werden.

Die SOLARWATT Solarmodule müssen auf geeigneten Unterkonstruktionen befestigt werden, die für die entsprechenden mechanischen Belastungen von Wind, Schnee und Eigengewicht der Solarmodule ausgelegt sind.

Beachten Sie dabei auch die Hinweise des Montagesystemherstellers. Es dürfen keine mechanischen Spannungen des eigentlichen Bauwerkes (z.B. Dachstuhl) auf das Solarmodul übertragen werden. Lassen Sie die statische

Eignung des Bauwerkes für die Montage einer Solaranlage von Fachpersonal überprüfen. Eine mechanische oder chemische Bearbeitung des Rahmens ist nicht zulässig.

## HINWEIS

Entfernen Sie bitte keine Teile oder Typenschilder vom Solarmodul. Installieren Sie keine beschädigten Solarmodule.

Ebenfalls nicht zulässig sind Modifikationen des Solarmoduls, wie zum Beispiel der Umbau zur Nutzung der entstehenden Wärme in Form eines thermischen Solarkollektors. Sofern keine Freigabe in Form einer Herstellererklärung oder Sonderfreigabe vorliegt, dürfen die Solarmodule nicht an Standorten installiert werden, an denen aggressive Umgebungsbedingungen bestehen. Ferner ist die Benutzung der Produkte auf mobilen Einheiten wie Fahrzeugen oder Schiffen nicht erlaubt.

Für eine bessere Ertragsausbeute vermeiden Sie bei der Installation Verschattungen durch die

Modulklemmen oder das Montagesystem. Halten Sie den Mindestabstand von 5 mm zwischen den Solarmodulen ein, um eine spannungsfreie Materialausdehnung zu ermöglichen.

Achten Sie bei der Montage darauf, dass sich keine Komponenten, wie beispielsweise Kabelbinder, Befestigungselemente, o.ä. zwischen den Montageprofilen und der Modulrückseite befinden. Bei den hochkant Verbauarten (Portrait) muss in der untersten Modulreihe die Modulanschlussdose firstseitig positioniert sein. Ansonsten kann die Position frei gewählt werden.

## ACHTUNG

Das Solarmodul ist ein Glasprodukt und entsprechend vorsichtig zu behandeln. Es darf nicht betreten werden. Es dürfen keine Gegenstände auf das Solarmodul fallen oder auf dem Solarmodul abgelegt werden, da dies zu Mikrorissen in den Zellen führen kann. Insbesondere ist auch die Rückseite vor Kratzern und Ähnlichem zu schützen. Halten oder transportieren Sie das Solarmodul nicht an der Anschlussdose oder an den Anschlusskabeln. SOLARWATT empfiehlt für die Installation die Verwendung von sauberen, fett- und möglichst silikonfreien Handschuhen!

## ACHTUNG

Die Solarmodule sind nicht für eine konzentrierte Einstrahlung ausgelegt, eine Bündelung oder Konzentration der Sonneneinstrahlung durch Linsen oder Spiegel ist deshalb nicht zulässig und kann zu Schäden an den Solarmodulen führen.

SOLARWATT Solarmodule erfüllen alle Anforderungen der erweiterten Prüfnorm IEC 61215 einschließlich der um den Sicherheitsfaktor von 1,5 erhöhten Testlast beim mechanischen Belastungstest. Für die am Modul auftretenden Schneelasten sind die örtlichen Vorschriften

bzw. die Norm EUROCODE 1 (EN 1991-1) für die Berechnung zu verwenden. Zu beachten ist dabei, dass diese Normen für die Einwirkungen auf Tragwerke ausgelegt sind und den Verbau von Solarmodulen nicht explizit berücksichtigen.

## HINWEIS

Im Betrieb erwärmt sich das Solarmodul. Achten Sie daher darauf, dass eine ausreichende Hinterlüftung stattfinden kann, um Ertragseinbußen zu vermeiden. Achten Sie ebenfalls darauf, dass in der Nähe keine entzündbaren Gase austreten oder sich sammeln können.



In besonders schneereichen Regionen kann die nach Norm angenommene Drucklast, entsprechend den örtlichen Schneelastangaben, durch Schneeüberhang oder Anhäufung an den Solarmodulen weit überschritten werden, wodurch es zu einer überdurchschnittlichen Belastung der unteren Rahmenkante kommen kann. SOLARWATT prüft daher seine Produkte über die Norm IEC 61215 hinaus zusätzlich nach weiteren Standards unter Berücksichtigung von Zusatzlasten bei Schneeüberhang oder Anhäufung, um die tatsächlich anfallenden Lasten in der Praxis abzubilden und einen sicheren Be-

trieb der Produkte über die gesamte Lebensdauer sicherzustellen. Die im Folgenden für die Befestigungsmethoden angegebenen maximal anzunehmenden Drucklasten berücksichtigen diese erhöhten Anforderungen bereits und sind gemäß EUROCODE 1 (EN 1991-1) unter Berücksichtigung der Formbeiwerte als maximale Drucklast in der Einbausituation anzunehmen. Für die Anlagendokumentation empfiehlt es sich während der Modulmontage die Positionen der Seriennummern zu notieren. Ebenfalls ist eine Schlussprüfung des Gesamtsystems vor der finalen Inbetriebnahme zu empfehlen.

Die folgenden Tabellen zeigen Ihnen für jede Einbausituation:



- die Art der Befestigung mit Schrauben, Klemmen oder Einlegesystem
- die zur Befestigung freigegebenen Bereiche am Modulrahmen
- die maximal zulässige Drucklast am Modul
- die maximale Standorthöhe in Deutschland je nach Schneelastzone und Modulneigung

Angaben zum Anzugsmoment finden Sie in den Herstellerunterlagen des Klemmenherstellers. Durch die Halterung darf das Solarmodul weder deformiert noch darf das Frontglas durch die Klemmen berührt werden.

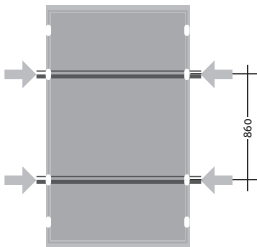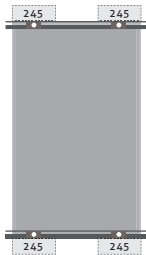Befestigung mit Schrauben	Befestigung mit geeigneten Modulklemmen																																																																																																																																
 <p>Nur die im Rahmen vorhandenen Bohrungen (Langloch 14 x 9 mm) verwenden!</p>	 <p>Klemmflächen mindestens 8 x 40 mm</p>																																																																																																																																
<p>Max. zulässige Drucklast am Modul: 2.400 N/m<sup>2</sup></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th colspan="2" style="text-align: left;">Standorthöhe [m ü. NN]</th> <th colspan="7" style="text-align: center;">Dachneigung [°]</th> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Schneelastzone (D)</th> <th colspan="7"></th> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th>0-30</th> <th>35</th> <th>40</th> <th>45</th> <th>50</th> <th>55</th> <th>60-75</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>1 a</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>770</td> <td>860</td> <td>990</td> <td>1.170</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>2 a</td> <td>660</td> <td>750</td> <td>860</td> <td>1.030</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>590</td> <td>660</td> <td>770</td> <td>920</td> <td>1.170</td> <td>OK</td> <td>OK</td> </tr> </tbody> </table>	Standorthöhe [m ü. NN]		Dachneigung [°]							Schneelastzone (D)								0-30	35	40	45	50	55	60-75	1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1 a	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	2	770	860	990	1.170	OK	OK	OK	2 a	660	750	860	1.030	OK	OK	OK	3	590	660	770	920	1.170	OK	OK	<p>Max. zulässige Drucklast am Modul: 2.400 N/m<sup>2</sup></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th colspan="2" style="text-align: left;">Standorthöhe [m ü. NN]</th> <th colspan="7" style="text-align: center;">Dachneigung [°]</th> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Schneelastzone (D)</th> <th colspan="7"></th> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th>0-30</th> <th>35</th> <th>40</th> <th>45</th> <th>50</th> <th>55</th> <th>60-75</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>1 a</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>770</td> <td>860</td> <td>990</td> <td>1.170</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>2 a</td> <td>660</td> <td>750</td> <td>860</td> <td>1.030</td> <td>OK</td> <td>OK</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>590</td> <td>660</td> <td>770</td> <td>920</td> <td>1.170</td> <td>OK</td> <td>OK</td> </tr> </tbody> </table>	Standorthöhe [m ü. NN]		Dachneigung [°]							Schneelastzone (D)								0-30	35	40	45	50	55	60-75	1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	1 a	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	2	770	860	990	1.170	OK	OK	OK	2 a	660	750	860	1.030	OK	OK	OK	3	590	660	770	920	1.170	OK	OK
Standorthöhe [m ü. NN]		Dachneigung [°]																																																																																																																															
Schneelastzone (D)																																																																																																																																	
	0-30	35	40	45	50	55	60-75																																																																																																																										
1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK																																																																																																																										
1 a	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK																																																																																																																										
2	770	860	990	1.170	OK	OK	OK																																																																																																																										
2 a	660	750	860	1.030	OK	OK	OK																																																																																																																										
3	590	660	770	920	1.170	OK	OK																																																																																																																										
Standorthöhe [m ü. NN]		Dachneigung [°]																																																																																																																															
Schneelastzone (D)																																																																																																																																	
	0-30	35	40	45	50	55	60-75																																																																																																																										
1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK																																																																																																																										
1 a	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK																																																																																																																										
2	770	860	990	1.170	OK	OK	OK																																																																																																																										
2 a	660	750	860	1.030	OK	OK	OK																																																																																																																										
3	590	660	770	920	1.170	OK	OK																																																																																																																										

— Verlauf der Montageschiene    ▨ für die Befestigung freigegebene Bereiche    OK für alle Geländehöhen zulässig

Klemmflächen mindestens 8 x 40 mm

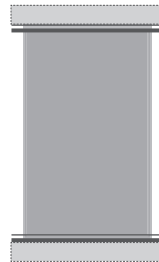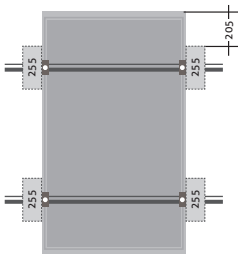

Max. zulässige Drucklast am Modul: 2.400 N/m<sup>2</sup>

Standorthöhe [m ü. NN]

Schneelastzone (D)	Dachneigung [°]						
	0-30	35	40	45	50	55	60-75
1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
1 a	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2	770	860	990	1.170	OK	OK	OK
2 a	660	750	860	1.030	OK	OK	OK
3	590	660	770	920	1.170	OK	OK

Max. zulässige Drucklast am Modul: 2.400 N/m<sup>2</sup>

Standorthöhe [m ü. NN]


Schneelastzone (D)	Dachneigung [°]						
	0-30	35	40	45	50	55	60-75
1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
1 a	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2	770	860	990	1.170	OK	OK	OK
2 a	660	750	860	1.030	OK	OK	OK
3	590	660	770	920	1.170	OK	OK

## Befestigung mit geeigneten Modulklemmen

## Befestigung mit geeigneten Modulklemmen


— Verlauf der Montageschiene    ■ für die Befestigung freigegebene Bereiche    OK für alle Geländehöhen zulässig

Klemmflächen mindestens 8 x 40 mm

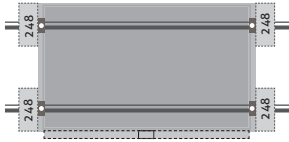

punktueller oder linienförmige  
Mittenerstützung erforderlich

Klemmflächen mindestens 8 x 40 mm

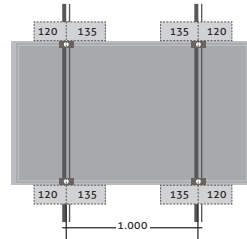

Max. zulässige Drucklast am Modul: 2.400 N/m<sup>2</sup>

Standorthöhe [m ü. NN]		Dachneigung [°]						
		0-30	35	40	45	50	55	60-75
Schneelastzone (D)	1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	1 a	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	2	770	860	990	1.170	OK	OK	OK
	2 a	660	750	860	1.030	OK	OK	OK
	3	590	660	770	920	1.170	OK	OK

Max. zulässige Drucklast am Modul: 2.400 N/m<sup>2</sup>

Standorthöhe [m ü. NN]		Dachneigung [°]						
		0-30	35	40	45	50	55	60-75
Schneelastzone (D)	1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	1 a	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	2	770	860	990	1.170	OK	OK	OK
	2 a	660	750	860	1.030	OK	OK	OK
	3	590	660	770	920	1.170	OK	OK

## Befestigung durch Einlegen in ein Tragegestell



Max. zulässige Drucklast am Modul: 3.600 N/m<sup>2</sup>

Standorthöhe [m ü. NN]		Dachneigung [°]						
		0-30	35	40	45	50	55	60-75
Schneelastzone (D)	1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	1 a	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	2	990	1.100	OK	OK	OK	OK	OK
	2 a	860	960	1.100	OK	OK	OK	OK
	3	770	860	990	1.170	1.470	OK	OK



## HINWEIS

Der Einsatz von SOLARWATT Solarmodulen als Überkopfverglasung gemäß den Technischen Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen (nach DiBt) ist nicht zulässig. Bei Dachmontage dürfen diese Solarmodule nur über einer feuerbeständigen Dachabdeckung montiert werden („harte Bedachung“).

Weitere systemspezifische Lastgrenzen finden Sie auf [www.solarwatt.de](http://www.solarwatt.de) unter Downloads/PV-Module/Montageanleitungen.

## HINWEIS

Unter mechanischer Last darf kein Kontakt zwischen Solarglas und harten Werkstoffen (z.B. Metall, Glas) auftreten. Achten Sie darauf, dass die Entwässerungsöffnungen der Modulrahmen bei der Montage nicht verdeckt werden. Legen Sie keine Steckverbinder in den Rahmen.

## Elektrischer Anschluss und Potentialausgleich

SOLARWATT Module sind werkseitig mit hochwertigen Solarkabeln sowie verpol- und berührungssicheren Steckverbindern ausgerüstet. Der Anschluss der Stringleitung hat mit identischem Steckerhersteller und -typ wie am Modulanschlusskabel zu erfolgen, dazu dürfen die Modulstecker am Anfang und Ende des Strings entfernt und ersetzt werden (Mehr Informationen im Downloadbereich auf [www.solarwatt.de](http://www.solarwatt.de)). Dabei sind die zulässigen Leiterquerschnitte und Kabelaußendurchmesserbereiche des Steckertyps sowie die Montageanleitung des Steckerherstellers zu beachten. Hierfür passen-

de Kabelsets, Stecker, Kabel und Installationszubehör finden Sie im Shop auf unserer Webseite [www.solarwatt.de](http://www.solarwatt.de).

Beim Anschluss der Module achten Sie hierbei darauf, dass die Stecker mit einem hörbaren Klicken ineinander verrasten. Die üblichen Biegeradien, von mindestens dem 5-fachen des Kabelaußendurchmessers, sind einzuhalten. Es wird empfohlen die Kabel fest zu verlegen, so dass diese keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Die Kabel und Stecker dürfen Nässe nicht ausgesetzt sein und nicht auf dem Untergrund oder Boden aufliegen.

## ACHTUNG

Solarmodule erzeugen bei Lichteinfall auf die Frontseite elektrische Energie. Ein System mit mehreren Solarmodulen kann lebensgefährliche Spannungen und Stromstärken erzeugen! Berühren Sie, während das Solarmodul dem Licht ausgesetzt ist, nicht die elektrischen Anschlüsse oder Kabelenden.

Um die Sicherheit und die Einhaltung der technischen Daten der Produkte zu gewährleisten, dürfen bei der Selbstkonfektionierung von Solarkabeln ausschließlich Originalwerkzeuge des jeweiligen Herstellers verwendet werden.

Für die maximale Reihenanordnung von Modulen ist die im gültigen Datenblatt angegebene Systemspannung einzuhalten. Ohne Strangsicherung beträgt die maximale Parallelanordnung von Modulsträngen zwei Stück. Bitte beachten Sie für die Rückstrombelastbarkeit den im Datenblatt angegebenen Wert und nutzen Sie ausschließlich genormte Photovoltaik-Leitungen (Empfehlung: mind. Kabelquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>).

Die Module dürfen nicht dauerhaft im Kurzschluss betrieben werden.

Die Module entsprechen der Anwendungsklasse II und können daher in Systemen mit gefährlichen Gleichspannungen (größer als 120 VDC nach IEC 61730) betrieben werden. Module dieser Anwendungsklasse dürfen in Anlagen mit unbeschränkter Zugänglichkeit eingesetzt werden, die entsprechenden Vorschriften sind hierbei einzuhalten. SOLARWATT Module, die innerhalb dieser Anwendungsklasse nach IEC 61730 qualifiziert sind, erfüllen bei vorschriftsmäßiger Elektroinstallation die Anforderungen der Schutzklasse II.

Unter normalen Montagebedingungen kann ein Solarmodul einen höheren Strom und/oder eine höhere Spannung liefern, als unter den genormten Prüfbedingungen. Zur Bestimmung der Spannungsbemessungswerte von Bautei-

len, der Strombemessungswerte von Leitern, der Größe der Sicherungen und für die Bemessung von Steuerungen, die an die Solarmodule angeschlossen werden, sollten deshalb die auf dem Solarmodul angegebenen Werte des Kurzschlussstroms ISC mit dem Faktor 1,25 und der Leerlaufspannung UOC, basierend auf der am jeweiligen Installationsstandort geringsten zu erwartenden Umgebungstemperatur, mit einem Faktor von bis zu 1,25 multipliziert werden.


Jegliche Art von Verschmutzung der Steckkontakte vor oder während der Montage (Staub, Feuchtigkeit, salzhaltige Aerosole etc.) beeinflusst das System hinsichtlich der Funktion über den angestrebten Gebrauchszeitraum negativ. Es ist deshalb bei der Montage größte Sorgfalt auf eine saubere Verarbeitung zu legen. Jegliche Verwendung von Schmierstoffen ist untersagt. Nicht gesteckte Anschlüsse sind bei Transport, Lagerung und während des Zeitraums der Installation vor Verschmutzung jeglicher Art zu schützen, da erst gesteckte Anschlüsse ihre jeweilige Schutzart erfüllen. Das Öffnen der Anschlussdose oder die Modifikation bzw. das Entfernen des Kabels oder des Rahmens ist untersagt.

Der minimale Biegeradius des Anschlusskabels beträgt 60 mm. Die Leitungen müssen so verlegt werden, dass eine mechanische Beanspruchung auf die Leiter und Verbindungen ausgeschlossen wird! Hierbei ist die produktspezifische Länge des Anschlusskabels zu berücksichtigen. Diese finden Sie in den jeweiligen Datenblättern unter [www.solarwatt.de](http://www.solarwatt.de).

## **ACHTUNG**

Die Steckkontakte dürfen nicht unter Last getrennt oder gesteckt werden. Bei Nichtbeachtung dieser Warnung besteht **LEBENSGEFAHR!**

Der Potentialausgleich des Solargenerators ist bereits werkseitig vorbereitet und wird empfohlen. Dieser kann mit Hilfe der vorhandenen Stanzungen zum Potentialausgleich an den langen Rahmenseiten (siehe Abbildung) bzw. mit entsprechenden Erdungsmodulklemmen mit Dorn nach den lokalen gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden.

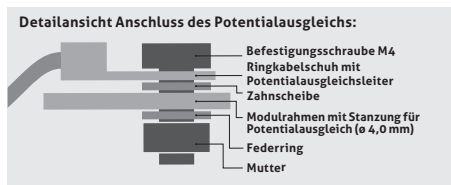

## **i HINWEIS**

In exponierten Lagen ist die Installation eines Blitzschutzes zu empfehlen. Bei vorhandener Blitzschutzeinrichtung sind die Solarmodule mit einzubinden. Beachten Sie dabei die entsprechenden gültigen Vorschriften (u.a. EN 62305 und VDE 0100).

## **Instandhaltung und Wartung**

Eine Photovoltaik-Anlage benötigt nahezu keine Wartung, da die Solarmodule bei der empfohlenen Mindestneigung von 15° vom Regen gereinigt werden. Um Ertragseinbußen zu vermeiden, empfehlen wir dennoch eine regelmäßige Sichtkontrolle der Modulflächen. Besonders grober Schmutz (z.B. Blätter) kann leistungsmindernde Verschattungen verursachen und sollte daher entfernt werden. Reinigen Sie die Glasfläche nur mit weichem/kalkarmen Wasser, einem Wasser-Ethanol oder Wasser-Iso-Propanolgemisch. Verwenden Sie dabei bitte ausschließlich weiche nicht scheuernde Putztücher.

## **Entsorgung**

Defekte oder alte Solarmodule sind fachgerecht zu entsorgen und dürfen nicht über den Hausmüll beseitigt werden. Es ist die nationale Entsorgungsrichtlinie zu beachten.

Die Entsorgung von Solarmodulen ist in der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) geregelt und ist in Deutschland seit dem 01.02.2016 über das Elektrogesetz (ElektroG) in Kraft getreten. Alte Solarmodule können in handelsüblichen Mengen bei kommunalen Sammelstellen und Wert-

In Ausnahmefällen können Sie auch handelsübliches Spülmittel in der angegebenen Konzentration verwenden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Metallgegenstände, da diese die besonders gehärtete Glasoberfläche beschädigen könnten. Die elektrischen Leitungen sollten (sofern zugänglich) regelmäßig auf Beschädigungen, Korrosion und festen Sitz überprüft werden. Beachten Sie hierbei insbesondere auch die BGV A3 und DIN VDE 0105-100.

stoffhöfen in Ihrer Nähe kostenfrei zurückgegeben werden. Die WEEE-Richtlinie ist national veranlagt, somit gibt es in jedem EU-Mitgliedsland eine eigene gesetzliche Regelung und praktische Handhabung für den Verkauf und die Rücknahme von PV-Modulen.

Nehmen Sie über die Email-Adresse [info@solarwatt.de](mailto:info@solarwatt.de) oder zu Ihrem Installateur des Vertrauens Kontakt auf und stimmen alle weiteren Einzelheiten zum umweltschonenden Recycling Ihrer Solarmodule ab.

## Haben Sie Fragen?

Ihr Kundenbetreuer oder unser Customer Service hilft Ihnen gern weiter.

**SOLARWATT GmbH | Maria-Reiche-Str. 2a | 01109 Dresden | Germany**  
**Tel. + 49 351 8895-0 | Fax + 49 351 8895-100 | [info@solarwatt.de](mailto:info@solarwatt.de)**  
**Zertifiziert nach ISO 9001, 14001 und 50001 | BS OHSAS 18001:2007**

[www.solarwatt.de](http://www.solarwatt.de)